


TIMELORD 10

TIMBRACARTELLINO ELETTRONICO

Con Display TFT Touch a Colori
Alta visibilità / Programmazione intuitiva

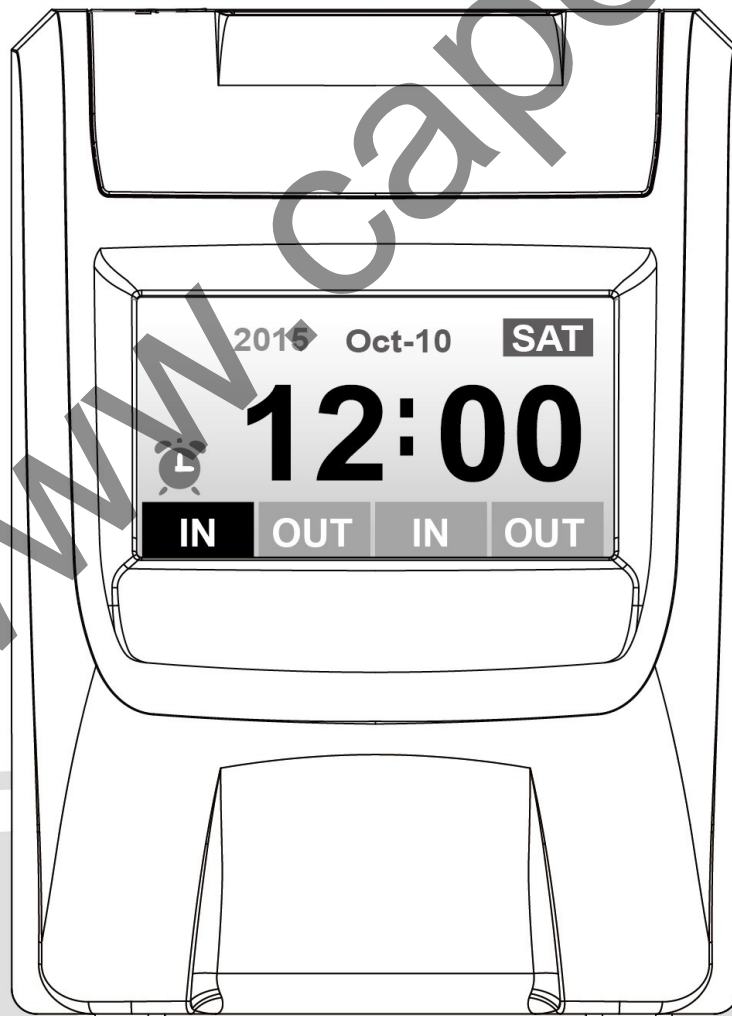

Brevetto no. M510509

MANUALE TIMBRACARTELLINO TIMELORD 10


A. PANORAMICA

Vista Esterna




Vista posteriore

Staffe di fissaggio
95MM

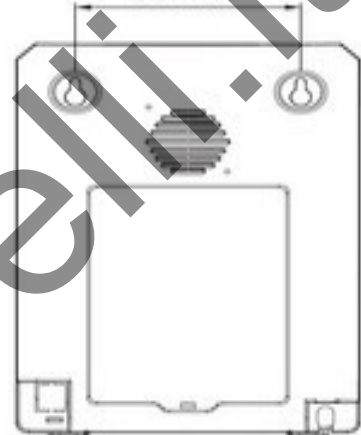


TFT pannello impostazioni

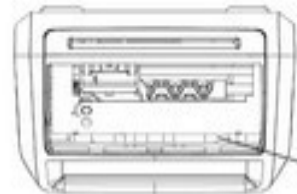

Pulsante di reset

Sostituzione della cassetta a nastro

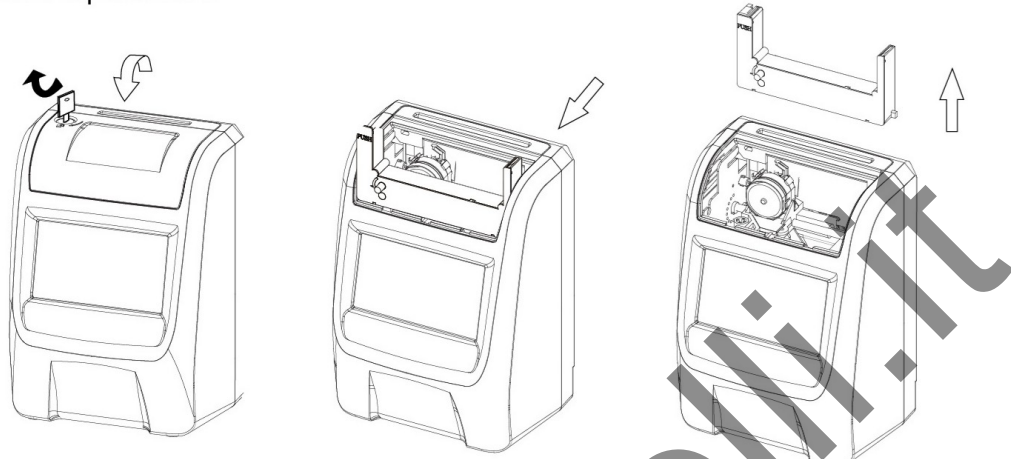

APRIRE IL COPERCHIO

SOLLEVARE IL NASTRO

ESTRARRE IL NASTRO

Per inserire il nuovo nastro eseguire la sequenza indicata al contrario

B. MODALITA' PROGRAMMAZIONE

Per entrare in programmazione aprire il coperchio

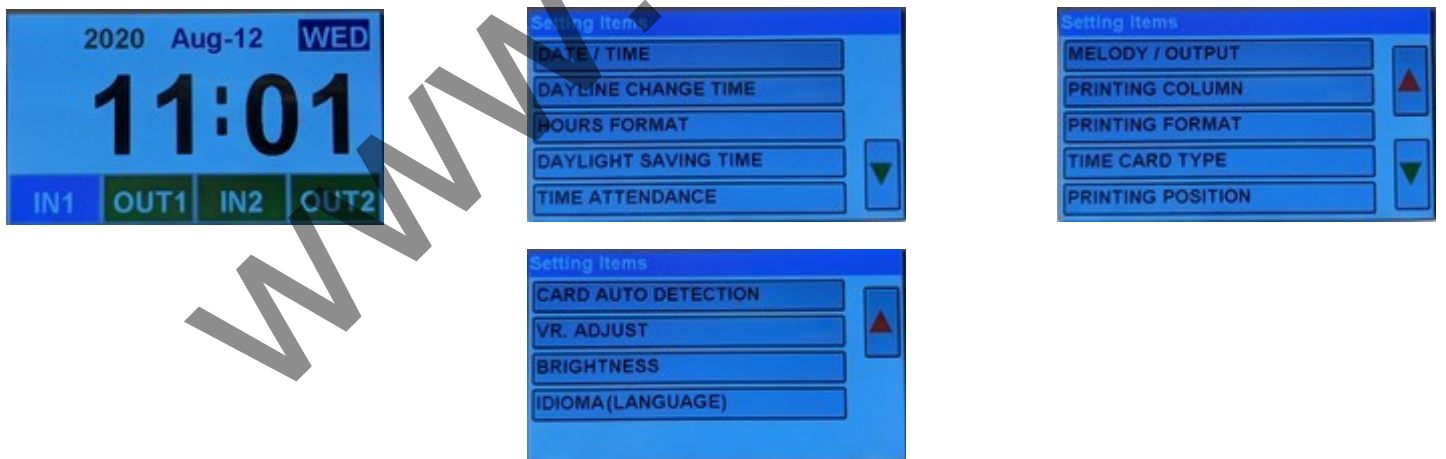


Fig 1

1. DATE / TIME - Impostazioni data e ora



Fig 2

Con i pulsanti + e - si possono impostare i valori. "ZERO SECOND" server per mettere a zero i secondi per la sincronizzazione.

2. DAYLINE CHANGE TIME - Orario del cambio del giorno (cambio riga)



Fig 3

Con i pulsanti + e - si può impostare l'orario del cambio del giorno (cambio riga nel cartellino). Questo, ad es., serve nelle realtà con orari oltre la mezzanotte, a tenere le timbrature sulla stessa riga posticipando il cambio riga a dopo l'orario di uscita.

3. HOURS FORMAT setting - Formato orario 12/24 ore

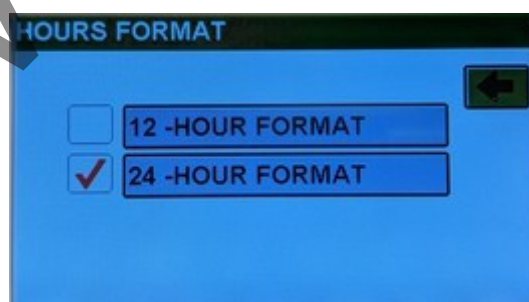


Fig 4

Qui si può impostare il formato dell'ora.

4. DAYLIGHT SAVING TIME - Impostazioni cambio ora legale/solare



Fig 5

Con i pulsanti + e - si possono impostare le date di inizio e fine dell'ora legale (estiva). Questa impostazione va fatta anno per anno.

5. TIME ATTENDANCE - Impostazioni stampa * per segnalazione entrate in ritardo e uscite in anticipo



Fig 6

Con i pulsanti + e - si possono impostare le fasce di stampa dell'ora con *. Es.:

SET NO. 1 Hour 00 Minute 00 NORMAL

SET NO. 2 Hour 08 Minute 01 ABNORMAL

vuol dire da mezzanotte alle 08:00 stamperà normalmente, dalle 08:01 stamperà con * per segnalare il ritardo. Poi via via con lo stesso principio si copre tutta la giornata fino alle 23:59. Cliccando sui pulsanti dei giorni della settimana li si può escludere dalla fascia.

6. MELODY / OUTPUT - Impostazioni di orario e durata delle suonerie



Fig 7

Con i pulsanti + e - si possono impostare gli orari delle suonerie e la durata in secondi.

Possiamo poi selezionare **solo** "MELODY" per la suoneria interna in quanto **non è dotato di relè**. Cliccando sui pulsanti dei giorni della settimana li si può escludere dalla suoneria.

7. PRINTING COLUMNS - Impostazioni spostamento automatico delle colonne di stampa

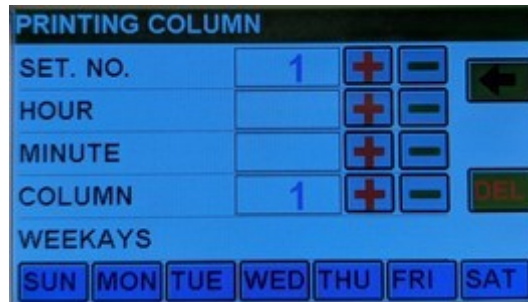


Fig 8

Con i pulsanti + e - si possono impostare le fasce con l'opportuno colonna di stampa. Es.:

SET NO. 1 Hour 00 Minute 00 COLUMN 1

SET NO. 2 Hour 10 Minute 00 COLUMN 2

vuol dire a mezzanotte l'orologio si sposterà in automatico sulla colonna 1 (1° ENTRATA) e alle 10:00 si sposterà sulla colonna 2 (1° USCITA). Poi via via con lo stesso principio si copre tutta la giornata fino alle 23:59. Cliccando sui pulsanti dei giorni della settimana li si può escludere dal cambio. In ogni caso si può impostare manualmente la colonna e dopo la timbratura (o dopo un minuto se non si timbra) si riporterà nella sua colonna programmata.

8. PRINTING FORMAT - Imposta stampa in 1/60, 1/100 di ora o am/pm 12 ore

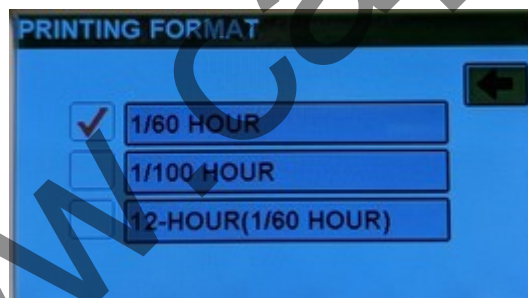


Fig 9

Qui si può impostare il formato dell'ora stampato sul cartellino.

9. TIME CARD TYPE - Imposta formato cartellino in mensile, settimanale o bi-settimanale



Fig 10

Qui si può impostare il formato del tipo di cartellino. I cartellini normalmente sono mensili bifacciali.

10. PRINTING POSITION – Posizione di stampa dell’orario



Fig 11

Con i pulsanti + e – si può impostare la posizione di stampa. Aumentando i valori si spostano rispettivamente la stampa verso l’alto in verticale (“VERTICAL”) e verso destra in orizzontale (“HORIZONTAL”).

11. CARD AUTO DETECTION - Imposta auto-rilevazione del corretto lato del cartellino

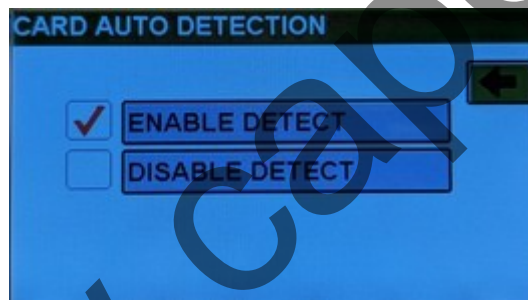


Fig 13

Qui si può impostare la rilevazione automatica del corretto lato del cartellino.

12. VR. ADJUST - Imposta volume per la suoneria interna



Fig 14

Con i pulsanti + e – si può impostare il volume della suoneria interna.

13. BRIGHTNESS - Imposta luminosità del display LCD



Fig 15

Con i pulsanti + e - si può impostare la luminosità del display.

14. LANGUAGE setting - Impostazione lingua (Inglese / Spagnolo)

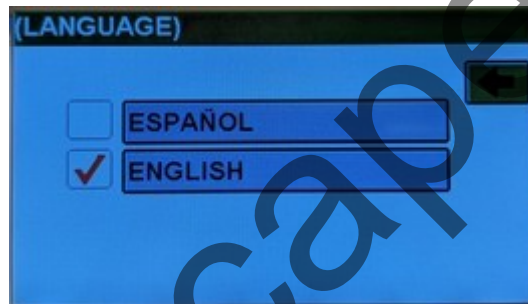


Fig 18

Qui si può impostare la lingua dell'interfaccia.

www.Capelli.it

SPECIFICHE

Alimentazione:	110Vca-120Vca (o 220Vca-240Vca) Fare riferimento alla targa sul retro della macchina
Dimensioni:	D 12 X W 14.5 X H 20 CM
Peso:	1.6 Kg
Temperature:	0-40° C
Umidità:	10%- 80 % RH

www.Capelli.it

